



MANUALE D'USO

P023-TF-X24


IA



X24

GamePad Bluetooth

Descrizione del prodotto e funzioni

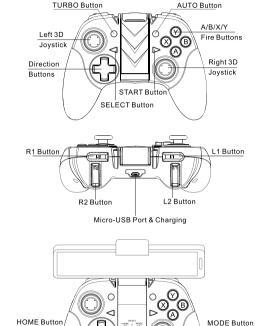

LED Indicator

Funzionamento su sistema Android:



1.Premere il pulsante "HOME" per 6/8 secondi finché l'indicatore "LED1" non inizia a lampeggiare rapidamente (ATTENZIONE attendete che lampeggi rapidamente, all'inizio lampeggerà ma non rapidamente) (nota: l'indicatore "LED1" lampeggia con una frequenza di 4 lampeggi al secondo).

 2.Aprire l'interfaccia delle impostazioni Bluetooth sul sistema operativo Android;


 Aprire l'interfaccia delle impostazioni Bluetooth sul sistema operativo Android selezionare "Bluetooth", quindi fare clic su "Scan"/"Ricerca" (Scansione).

3.Dopo aver individuato il nome del dispositivo "X24" o "GAMEPAD" nell'elenco dei dispositivi disponibili, toccare su "Pairing" (Associazione); il dispositivo si connetterà automaticamente in pochi secondi.
4.Gli indicatori "LED1" e "LED4" resteranno accesi dopo il completamento

4.Gli indicatori "LED1" e "LED4" resteranno accesi dopo il completamenti corretto della connessione.



Funzionamento su sistema IOS:




1.Premere i pulsanti "MODE"+"HOME" insieme per 6/8 secondi finché l'indicatore "LED3" non inizia a lampeggiare rapidamente. (ATTENZIONE attendete che per la rapidamente, all'inizio lampeggerà ma non rapidamente) (nota: l'indicatore "LED1" lampeggia con una freguenza di 4 lampeggi al secondo).

2.Aprire l'interfaccia delle impostazioni sul sistema operativo IOS: selezionare "Bluetooth".

 3.Scansionare i dispositivi disponibili per individuare il nome del dispositivo

3.Scansionare i dispositivi disponibili per individuare il nome del dispositivo "X24" o "GAMEPAD", fare dic su "Pairing" (Associazione); il dispositivo si connetterà in pochi secondi

4.L'indicatore "LED3" resterà acceso dopo il completamento corretto della connessione.

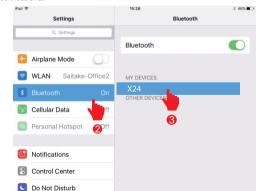

Funzione PC-GAMEPAD:

Collegare il cavo Micro-USB alla porta di ricarica Micro USB, quindi collegare l'altra estremità alla porta USB del Computer; il dispositivo sarà operativo non appena il sistema Windows lo identifica automaticamente. Dopo la connessione, l'indicatore "LED1" resterà acceso, mentre l'indicatore "LED4" lampequerà.



Not:

1. Durante la disconnessione del cavo dalla porta USB del computer, l'indicatore "LEDI" inizierà a lampeggiare e il gamepad tornerà nello stato di associazione senzi fili

2. Pertanto se esistono dispositivi già connessi via bluetooth al gamepad e se su questi la funzione Bluetooth è attiva, il gamepad si connetterà automaticamente con il dispositivo.

3.Se non esistono dispositivi connessi al gamepad in precedenza, il gamepad tornerà nello stato di scan & match (ricerca e associa).

4.II dispositivo si spegnerà dopo 5-10 secondi di inattività.

4.II dispositivo si spegnera dopo 5-10 secondi di inattivita.
5.La modalità è idonea per giochi PC-Windows per i quali è possibile impostare i tasti/pulsanti.

Indicatori LED:

	Android Gamepad Mode	Mouse & Media Mode	ICADE Mode on IOS	Charging Status
Indicator	Luce accesa			
Indicator 2		Luce accesa		
Indicator 3			Luce accesa	
Indicator	Luce accesa			Luce accesa

Technical Specification

Product Code: P023-TF-X24 Bluetooth version: 2 1+FDR

Frequency Band: 2.400GHz ~2.485GHz

Maximum Power Transmitted (FIRP): <100 mW Battery: Rechargeable Li-Ion 300mA

Charge time: 1.5 hrs

Time of continuous use: 6-10hrs Turn on time: 2 s

Support Android 3.0+ Support IOS 9.2.1



ATTENZIONE: Leggere bene prima di utilizzare il prodotto.

Standby time: 10 min

Turn off time: 3 s

Il gamepad Turbofire X24 è compatibile con i giochi Andoid che supportano lo standard HID e con i giochi IOS che supportano lo standard ICADE.

Come individuare i giochi compatibili:

- 1) È possibile scaricare una lista di giochi compatibili dal sito Atlantis all'indirizzo; turbofire atlantis-land.com
- 2) È possibile ricercare nei market dedicati i giochi compatibili:
- a. ISO: Dopo aver lanciato "APP Store" ricercare "ICADE". Attenzione prima di giocare è necessario impostare la lingua di INPUT come INGLESE altrimenti il gioco potrebbe non funzionare.
- b. Android: Dopo aver lanciato "Play Store" ricercare "gamepad compatible games"
- 3) È possibile ricercare informazioni di giochi compatibili ricercando "giochi compatibili HID" o

"HID compatible games" o similari

Importante: Alcuni giochi scaricati effettuando guesta ricerca potrebbero comunque non essere completamente compatibili con le impostazioni richieste e/o inseriti erroneamente dai produttori in queste liste, o in ultimo, non essere compatibili con i vostri dispositivi mobili o TV box

4) Abbiamo predisposto un market dedicato presso il quale potete trovare una lista di giochi compatibili con Turbofire X24. Potete scaricare l'APK del market a guesto indirizzo turbofire atlantis-land com o leggendo direttamente il OR code allegato All'interno della APP cliccate sulla selezione: "ALTRE SELEZIONI DEGLI EDITORI" nella home page o nella categoria "Turbofire X24"; qui troverete una lista di giochi compatibili con il Joypad.

Attenzione anche in questo caso i giochi sono stati testati con il gamepad con uno specifico hardware. Dispositivi mobili o Android TV box differenti potrebbero risultare non completamente compatibili con il gioco o con il controller.



www.atlantis-land.com

Atlantis è un marchio registrato di proprietà di Hellatron S.p.A.

Via Enrico Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - Italy Tel: +39 02 99 76 011 - Fax: +39 02 99 76 01 37 info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com

Passaggio da MODALITA' "ANALOGICA" a MODALITA' "DIGITALE":



Premere brevemente il pulsante "HOME" per cambiare la modalità da "ANALOG" (ANALOGICA) a "DIGITAL" (DIGITALE) e viceversa

ANALOG MODE's indicator



DIGITALMODE's indicator



MODALITA' MOUSE (per sistemi Android):

Premere brevemente il pulsante "MODE" per modificare la modalità del Gamepad da "GAMEPAD" a "MOUSE" e viceversa



GAMEPAD MODE's indicator



MEDIA MODE's indicator

1 2 3 4

Standby e Riattivazione:

In assenza di operazioni o comandi, dopo 5-10 minuti, il Gamepad passerà in modalità di Standby Premendo brevemente il pulsante "HOME" il Gamenad si riattiverà e si riconnetterà all'ultimo dispositivo associato e connesso, se questo è disnonihile

Speanimento:

Premendo il pulsante "HOME" per 3-5 secondi, tutti gli indicatori si disattiveranno e il Gamenad si spegnerà.



Installazione e sostituzione delle batterie

Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita nel corso della vita utile del prodotto medesimo. À fine vita della batteria (cioè guando non è più possibile effettuare la ricarica) contenuta nel prodotto, questa deve essere smaltita separatamente dai rifiuti generici indifferenziati, gettandola negli appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie. La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla conservazione delle risorse naturali, e permettono il recupero di materiali preziosi.

Per il corretto smaltimento della batteria smontare il prodotto e togliere la batteria.

Download di giochi:

Per il sistema Android, il gamepad è in grado di supportare piattaforme di gioco come Happy chicken e altri giochi Android che supportano gamepad HID. Per ulteriori informazioni leggere la pagina delle avvertenze.

1.TV si riferisce a dispositivi TV-Set o Media-box Android.

2.La maggioranza dei simulatori e dei giochi aggiornati è in grado di supportare il Gamepad: il supporto potrebbe invece non essere garantito per gli altri giochi: versione TV raccomandata per il download e l'installazione.

1.Alcuni giochi possono non essere compatibili con il proprio dispositivo per problemi di incompatibilità hardware; questa condizione non deriva dal Gamepad. 2 Poichè il sistema Android è un sistema aperto, scaricando i giochi da un'altra fonte, il Gamepad potrebbe non essere in grado di controllarli.

3.Se non è possibile controllare i giochi con il Gamepad, si consiglia di verificare se i giochi supportano o meno il controllo tramite Gamepad.

4.Si raccomanda fortemente di utilizzare giochi Android inclusi nel nostro elenco.

1.Prima di giocare con i giochi scelti, si raccomanda di installarli prima della connessione bluetooth con il Gamenad.

2.Tutti i giochi ICADE devono essere eseguiti in modalità ICADE per funzionare correttamente: altrimenti il Gamepad non funzionerà.

3.La modalità ICADE deve essere eseguita con metodo di input in lingua inglese altrimenti non funzionerà

* In modalità ICADE. il metodo di input per Iphone/Ipad deve essere impostato su ENGLISH (INGLESE).

* Garantiamo la compatibilità del Gamepad con la maggioranza dei marchi più famosi di smartphone e tablet: non forniamo alcuna garanzia di compatibilità per copycat e dispositivi MTK.

*Se durante il funzionamento del gioco non si ha alcuna risposta o se non è possibile controllare le azioni del gioco, verificare che la modalità sia corretta Controllare anche se il gioco supporta o meno l'uso del Gamenad.

*Se si verificano altre anomalie durante l'esecuzione dei giochi, utilizzare uno spillo di 1 mm di spessore per inserirlo nel foro RESET del Gamepad; premere RESET per spegnere e riaccendere dopo pochi secondi il Gamepad.

Domande frequenti:

D: Come posso procedere se il gamepad si è connesso al dispositivo, ma non è in grado di controllare i giochi su Android?

R:1)Spegnere il gamepad bluetooth ed eliminare l'associazione sul dispositivo, quindi provare ad associare di nuovo il gamenad con il dispositivo.

2)Esistono alcuni problemi dovuti a un aggiornamento del sistema Android o al dispositivo a cui è collegato il gamenad

3)I giochi Android non supportano la funzionalità HID del gamepad oppure è necessario connettere il gamenad al dispositivo prima di iniziare a giocare

D:Come posso procedere se non è possibile digitare alcuna parola dopo la connessione con il gamenad?

R:Spegnere il gamepad. Il gamepad può interferire con la funzione tastiera dello smartphone. Se questo accade è necessario spegnere il gamenad durante la digitazione

D:La connessione del gamepad non è riuscita. Come posso procedere? R:1)Eliminare il record di associazione, chiudere il sistema bluetooth, attendere

pochi secondi, quindi riattivare il sistema bluetooth; eseguire una ricerca del dispositivo bluetooth e ripetere la procedura di associazione.

2) Eseguire il Reset del gamepad e provare a ripetere la procedura di associazione.

D:Come posso procedere se il gamepad non si accende? R:La batteria è scarica; ricaricare il gamepad (15-30 minuti).

D:Come posso procedere se l'indicatore LED4 lampeggia alla connessione con un dispositivo e talvolta rimane acceso fisso?

R:1) l'indicatore LED4 lampeggia guando la batteria è esaurita e deve essere ricaricata il prima possibile.

2) L'indicatore LED4 rimane acceso fisso per indicare che la modalità analogica è attiva nella modalità gamepad Android; premendo brevemente il pulsante "HOME". L'indicatore LED4 si spegne e il gamenad passa in modalità digitale nella modalità gamenad Android

D:Perchè non è possibile controllare i giochi su IOS, neppure scaricando aiochi ICADE?

R:1)Per giocare con i giochi ICADE è necessario confermare che il metodo di input

2:Alcuni giochi richiedono il touch screen durante il gioco e l'uso del gamepad per

3)Per alcuni giochi è necessario impostare la modalità di controllo ICADE nell'interfaccia delle impostazioni