

Manuale utente

Star G960S & Star G960S Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Contenuto

I. Panoramica del prodotto
Panoramica

II. Installazione del driver
Windows
Mac

III. Interfaccia utente impostazioni driver
Windows
Mac


V. Disinstallazione driver
Windows
Mac

VI. FAQ

Grazie per aver acquistato il tablet XP-Pen. Il nostro manuale utente del prodotto attualmente supporta inglese, russo, giapponese, tedesco, coreano, cinese, italiano, spagnolo e francese. Ci scusiamo se la tua lingua preferita non è supportata.

{ I. Panoramica del prodotto }

Panoramica

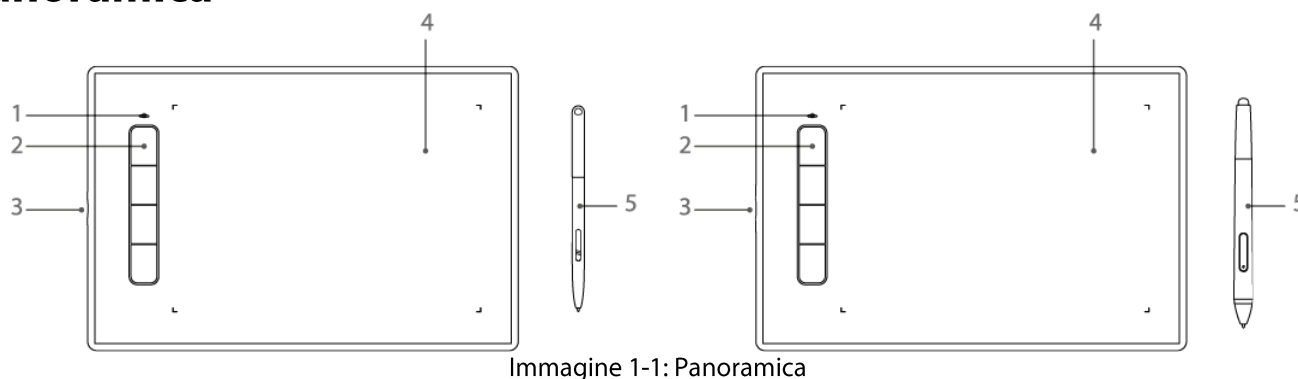

- (1).Indicatori di stato
 - a. Lampeggiante: Lo stilo è nel raggio d'azione, ma non tocca l'area di lavoro.
 - b. Solido: Lo stilo tocca l'area di lavoro.
 - c. Nessuna luce: lo stilo è fuori dal raggio di rilevamento.
- (2). Chiavi espresse
- (3). Porta USB
- (4). Area di lavoro attiva
- (5). Stilo senza batteria

{ II. Installazione del driver }

Sistemi operativi supportati:


Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 o superiore

GLI APPUNTI:

- (1). Disinstalla qualsiasi software tablet esistente prima di provare a installare il driver Star G960S & Star G960S Plus. Altri driver per tablet potrebbero essere in conflitto con il driver Star G960S & Star G960S Plus o impedire del tutto l'installazione.
- (2). È possibile scaricare la versione più recente del driver dal sito Web XP-Pen (www.xp-pen.com) e assicurarsi di estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire ".exe" o ".pkg".

Windows

- (1). Collegare il cavo Star G960S & Star G960S Plus USB alla porta USB del computer.
- (2). Scaricare il driver più recente Star G960S & Star G960S Plus dalla sezione di supporto del nostro sito Web, (www.xp-pen.com)
- (3). Estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire il file ".exe".
- (4). Dopo una corretta installazione, l'icona del driver () apparirà nella barra delle applicazioni e sul desktop. Se l'icona non è presente, disinstallare il driver, riavviare e ripetere il passaggio 2.

Mac


- (1). Collegare il cavo USB Star G960S & Star G960S Plus alla porta USB del computer.
- (2). Scaricare il driver più recente Star G960S & Star G960S Plus dalla sezione di supporto del nostro sito Web, (www.xp-pen.com)
- (3). Estrarre il contenuto del file ".zip" prima di eseguire ".pkg".



Image 2-1: Mac driver

{ III. Interfaccia utente impostazioni Driver }

Windows

Le impostazioni del driver di Star G960S & Star G960S Plus possono essere aperte in due modi: Fai doppio clic sull'icona del driver () nella barra delle applicazioni o sul desktop.

Interfaccia utente del driver

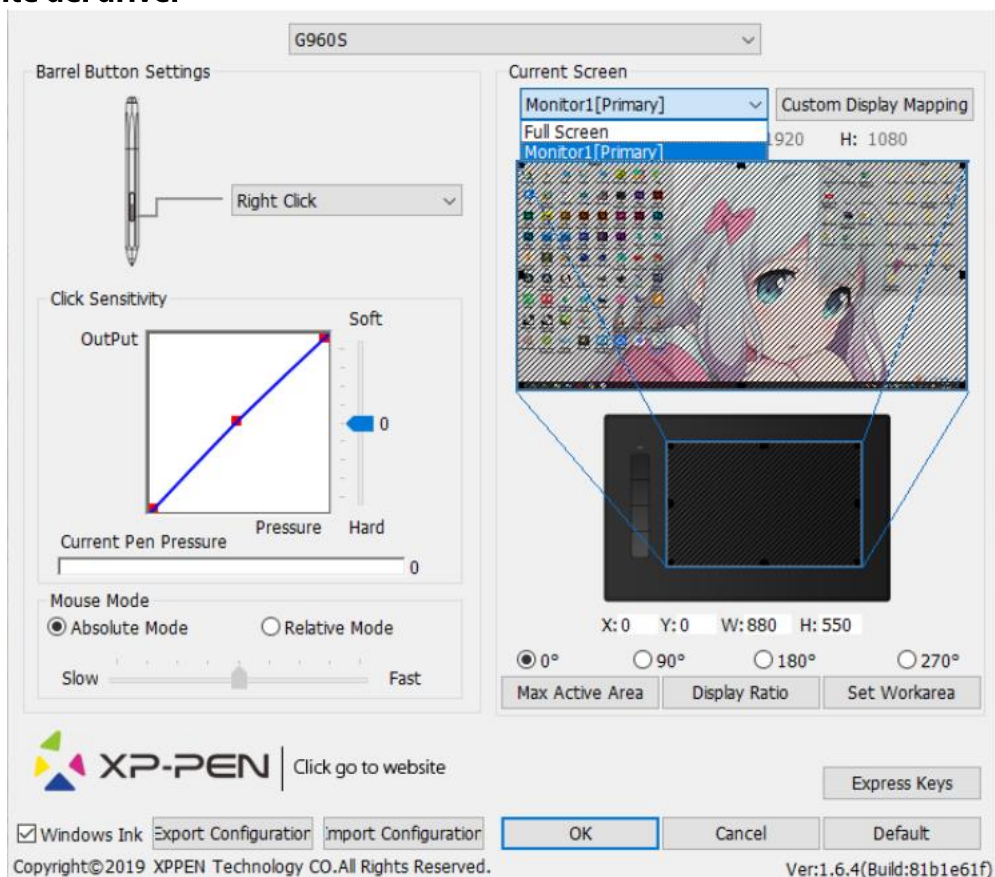


Immagine 3-1: UI

1.1. Impostazioni della funzione penna

Puoi personalizzare le funzioni del pulsante a botte della penna del tuo tablet qui. Utilizzare l'opzione "Tasto funzione" per programmare i tasti personalizzati.

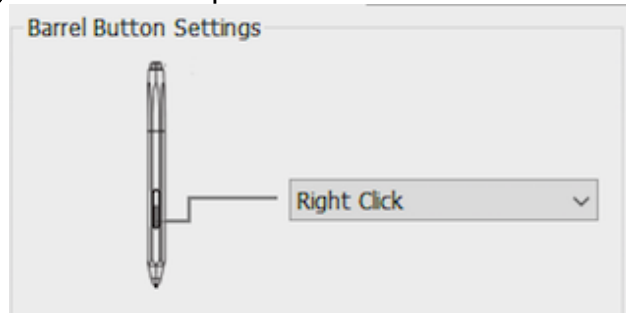


Immagine 3-2: Penna Impostazione delle Funzioni

Nota:

Solo il lato superiore dello stilo Star G960S Plus può supportare la funzione gomma.

1.2. Clicca sensibilità e corrente Pressione penna

È possibile regolare il "Output" della pressione della penna per "Press" "soft" o "hard" in questa sezione.

La pressione corrente della penna mostra l'attuale livello di pressione esercitato sul tablet e può essere utilizzato per testare la pressione della penna.

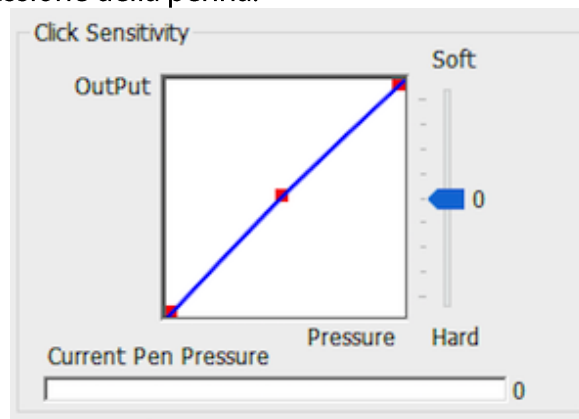


Immagine 3-3: Clicca Sensibilità & corrente Pressione penna

1.3. Modalità mouse

Modalità assoluta (penna): modalità tablet standard; Ogni punto dell'area di lavoro del tablet corrisponde a un punto assoluto sul display del computer.

Modalità relativa (mouse): modalità mouse; L'area di lavoro del tablet non corrisponde ai punti assoluti sul display del computer e la penna funziona come un mouse standard.

Nota:

Solo quando sei in modalità relativa puoi regolare la velocità del cursore.

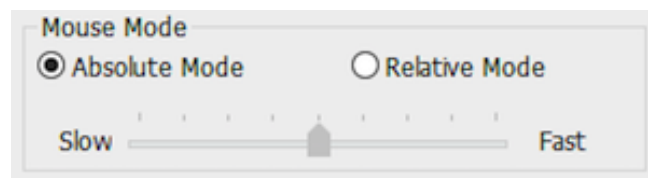


Immagine 3-4: . Modalità mouse

1.4. Schermata corrente

Star G960S & Star G960S Plus possono essere configurati per l'uso con monitor singoli o doppi. Se viene selezionato un solo monitor, l'input del tablet sarà limitato a quel particolare monitor.

Mappatura display personalizzata:

Le dimensioni dell'area di lavoro su schermo del tablet possono essere modificate qui. Fare clic in alto a sinistra e in basso a destra per personalizzare.

0、90、180 e 270 gradi:

Star G960S & Star G960S Plus sono impostati per 0, 90, 180 e 270 gradi e quando lo si imposta, è necessario ruotare anche Star G960S & Star G960S Plus.

La mano sinistra è di 180 gradi.

È possibile regolare area di lavoro sullo schermo del tablet in questa scheda

Imposta area di lavoro:

Quando si fa clic sul pulsante "Imposta area di lavoro", è possibile utilizzare la penna stilo per personalizzare l'area di lavoro Star G960S & Star G960S Plus. Fare clic in alto a sinistra e in basso a destra per personalizzare.

Rapporto di visualizzazione:

È possibile impostare il Star G960S & Star G960S Plus area di lavoro regola il tablet è sullo schermo area di lavoro in modo che corrisponda la risoluzione del monitor.

Area attiva massima:

È possibile impostare l'area di lavoro Star G960S & Star G960S Plus al massimo.

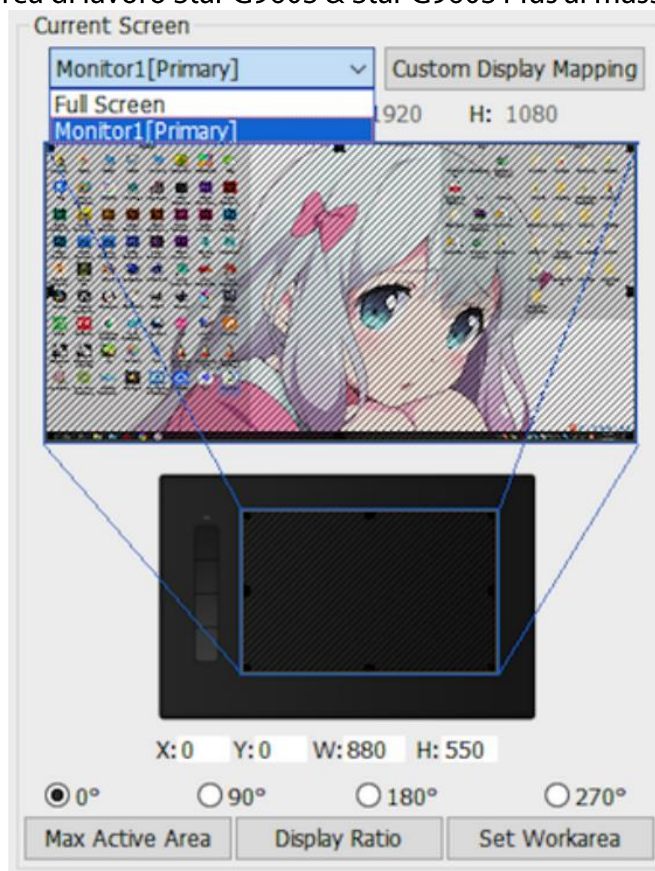


Immagine 3-5: Schermata corrente

1.5. Importa & Esporta Profili

È possibile utilizzare la funzione Importa & Esporta Profilo per salvare / caricare i pulsanti del barilotto e le impostazioni dei tasti di scelta rapida.

Nota:

Al termine l'impostazione dei tasti a botte e tasti di scelta rapida, fare clic sul pulsante OK per salvare e uscire dal menu delle impostazioni del tablet.

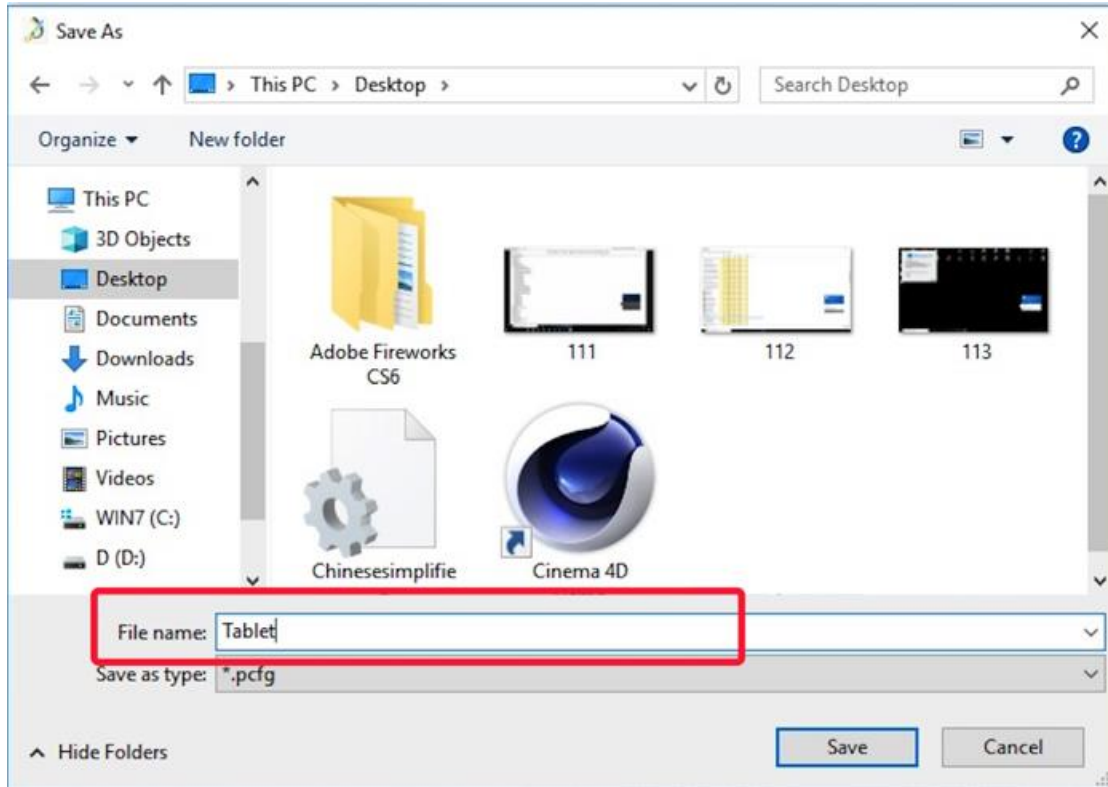


Immagine 3-6: Esporta profilo

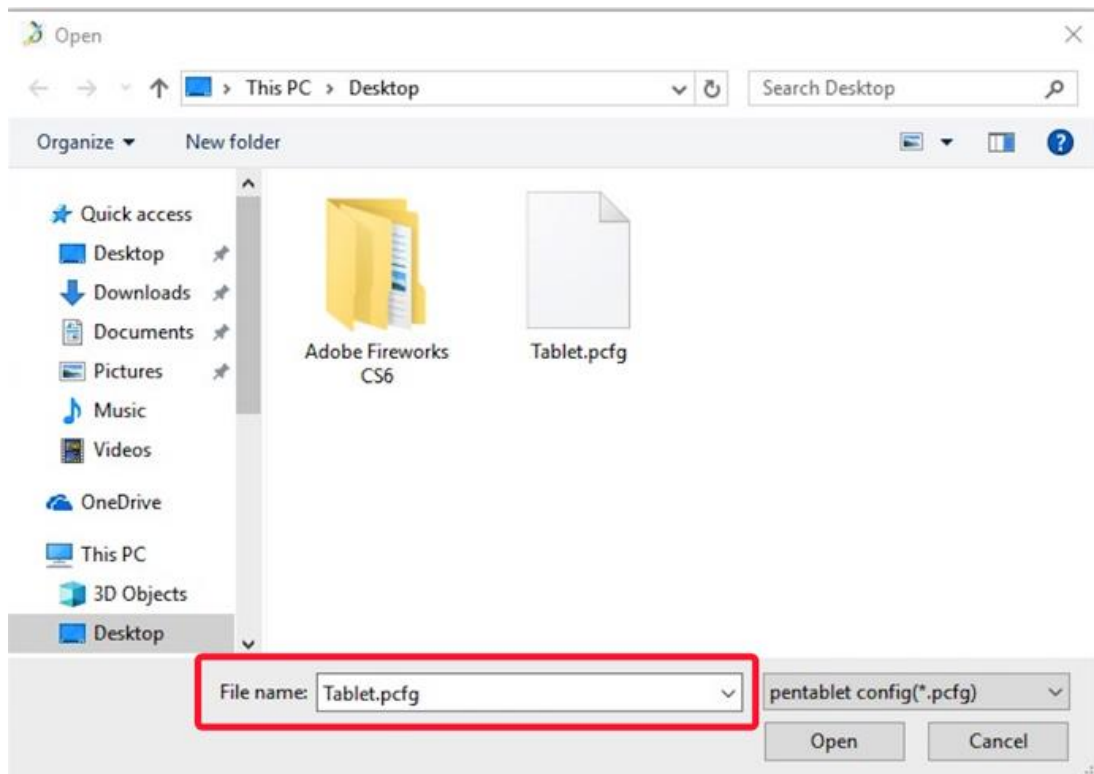


Immagine 3-7: Importa profilo

1.6. Windows Ink

Questa funzionalità può essere attivata e disattivata qui. L'attivazione di questo consentirà il supporto per Windows Ink e le applicazioni eseguite con Windows Ink.

Windows Ink

Immagini 3-8: Windows Ink

1.7. Espresso Tasti Impostazione

Gli appunti:

- I tasti di scelta rapida di Star G960S & Star G960S Plus sono progettati per funzionare con le tastiere inglesi statunitensi. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con le altre lingue della tastiera.
- Per impostazione predefinita, i tasti rapidi Star G960S & Star G960S Plus sono associati alle scorciatoie da tastiera standard di Photoshop. I tasti possono essere personalizzate per funzionare in modo efficiente in altri software.




Immagine 3-9. Tastiera

Disabilita i tasti rapidi: quando lo abiliti, tutte le funzioni dei tasti rapidi saranno disabilitate.

Nascondi suggerimenti: quando lo abilito e premi un tasto espresso, il messaggio non verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

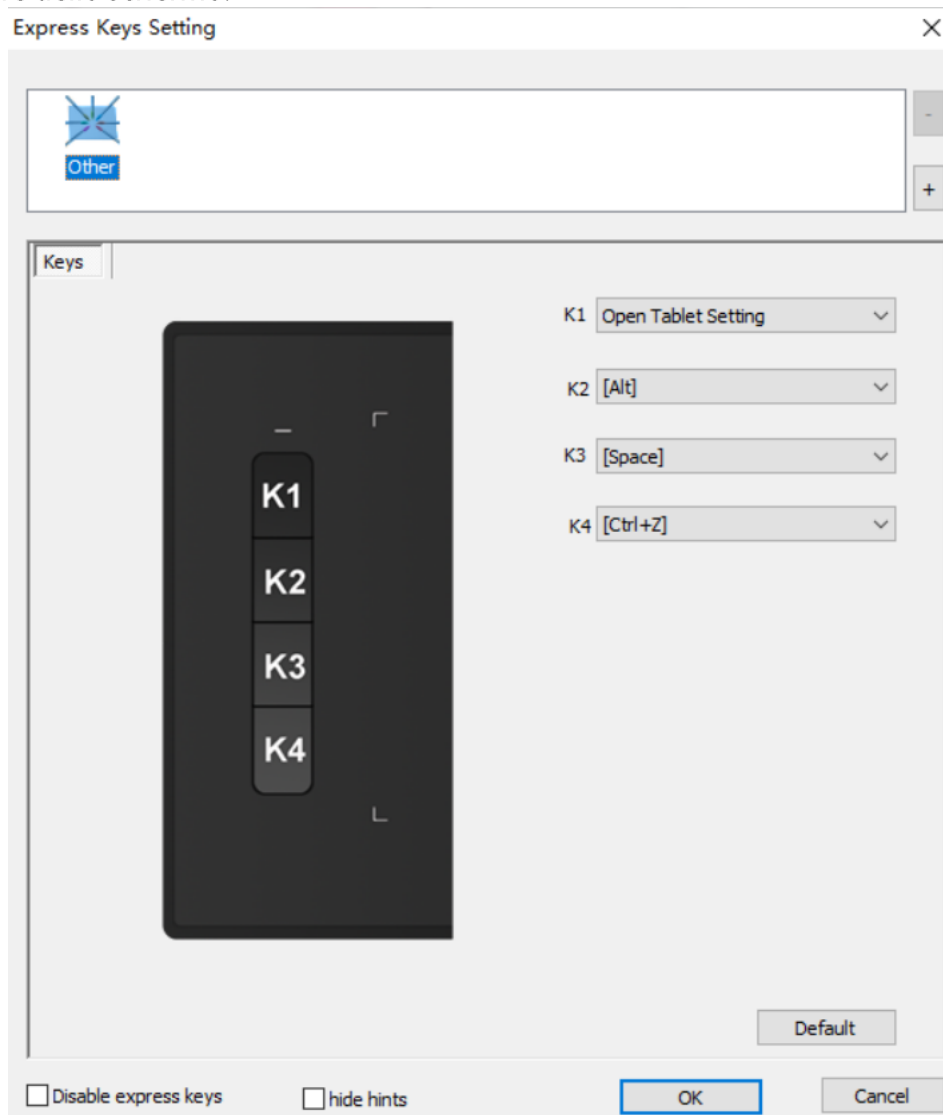


Immagine 3-10:Keys

In questa scheda, puoi modificare le funzioni dei tasti di scelta rapida di Star G960S & Star G960S Plus. Utilizzare l'opzione "Definizione" per programmare i tasti personalizzati.

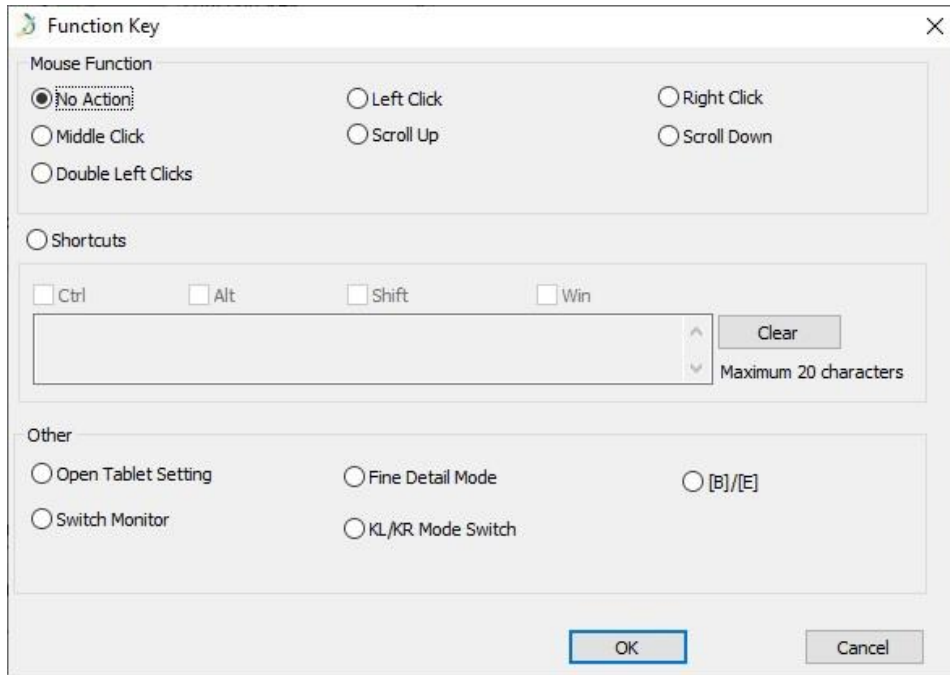


Immagine 3-11: Tasto funzione

Nota:

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diverso.
 a. Fare clic sul pulsante "+" per accedere alla scheda Seleziona programma.

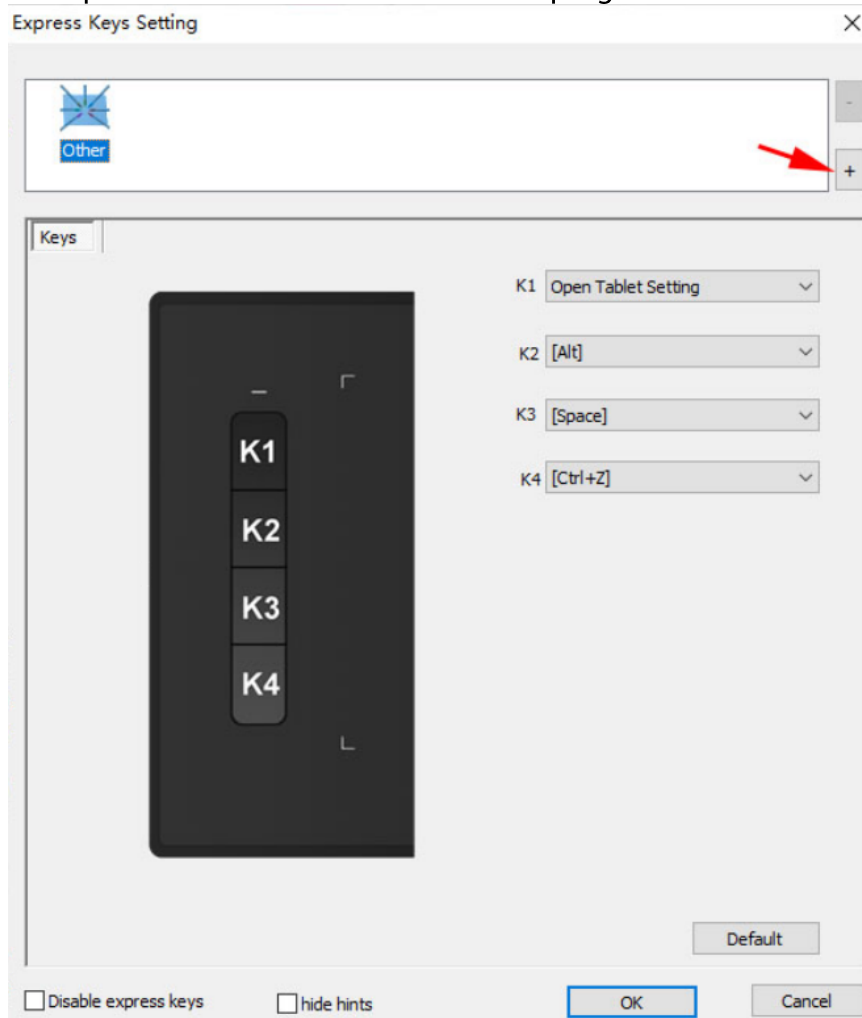


Immagine 3-12: Selezionare Programma

b. È possibile selezionare Predefinito o utilizzare Sfoglia per selezionare il software scelto.

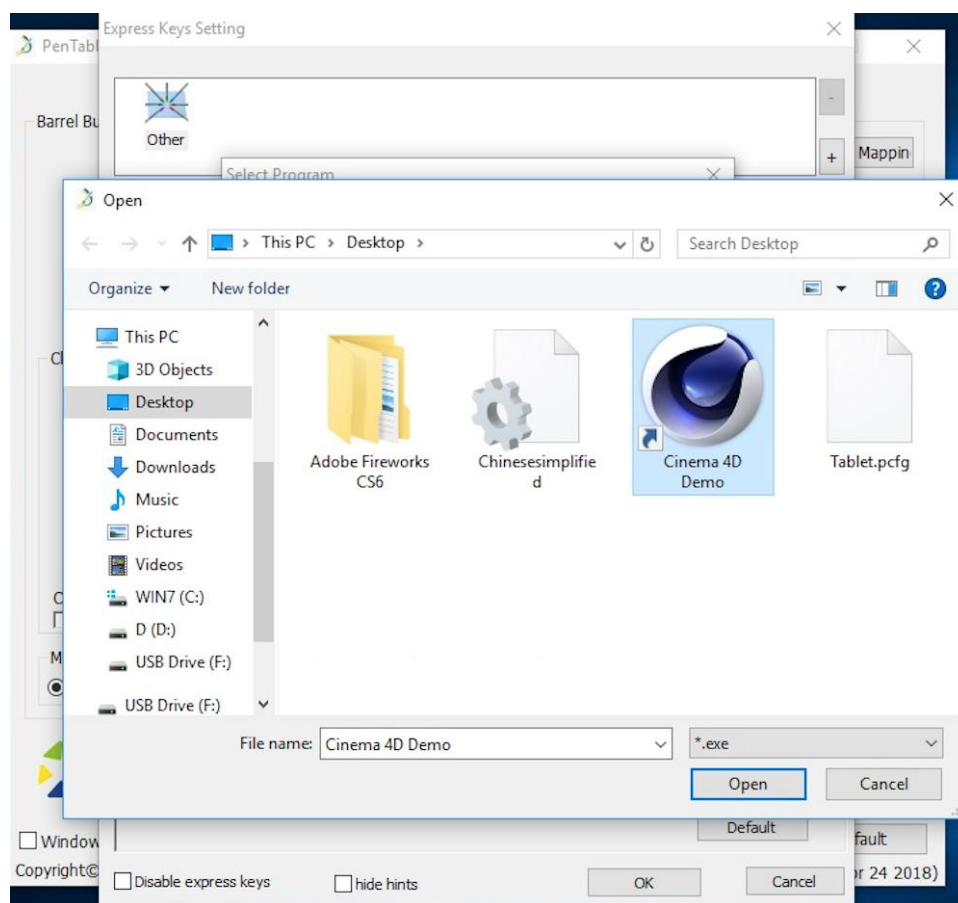


Immagine 3-13: selezionare Programma

c. Tornare alla scheda delle impostazioni dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona della tavoletta, quindi personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic su "OK" e uscire dal menu delle impostazioni del tablet.

1.8. Predefinito

È possibile fare clic sul pulsante Predefinito per ripristinare le impostazioni predefinite.

1.9. Logo XP-Pen

Clicca il nostro logo per visitare il nostro sito.

Mac

Per aprire le impostazioni del driver di Star G960S & Star G960S Plus, apri Finder > Applicazioni > Impostazione PenTablet.

Interfaccia utente del driver



Immagine 3-14: Impostazione tablet

1. Pen

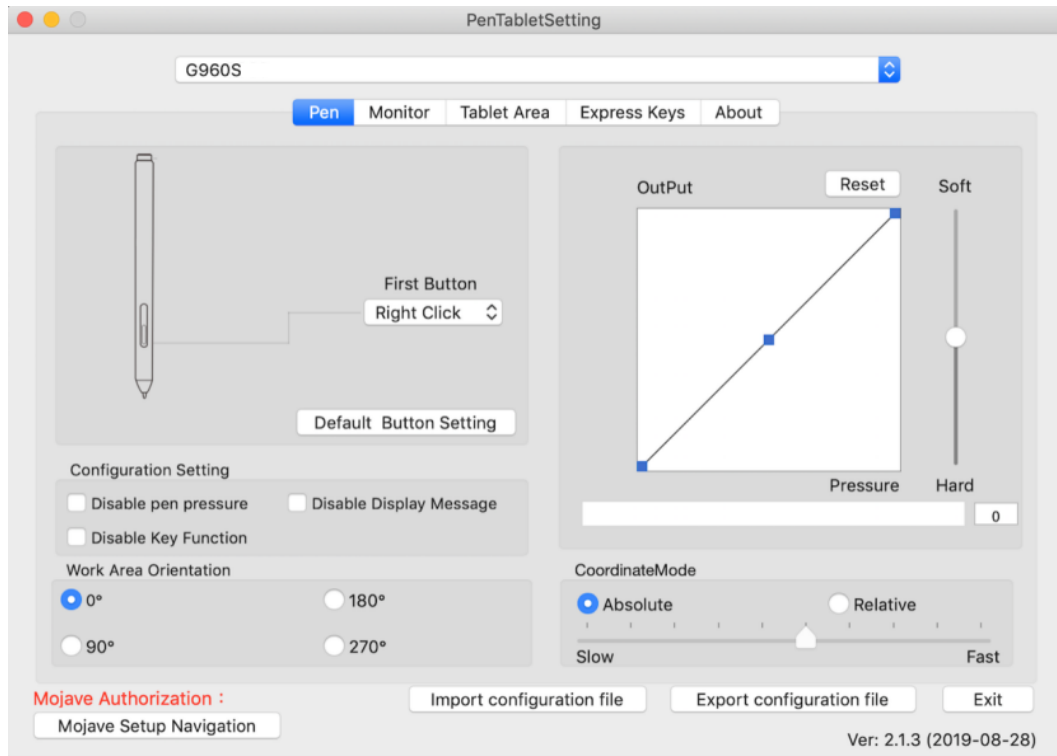


Immagine 3-15:Penna

1.1. In questa scheda, è possibile personalizzare le funzioni dei pulsanti a botte dello stilo e fare clic su "Impostazione pulsante predefinita" per ripristinare le impostazioni del produttore.

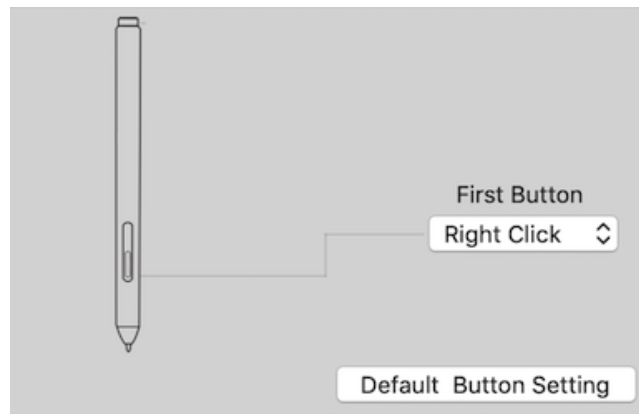


Immagine 3-16:Penna

Nota:


Solo il lato superiore dello stilo Star G960S Plus può supportare la funzione gomma.

1.2. Impostazioni di configurazione:

Disabilita la pressione della penna: quando la funzione "Disabilita la pressione della penna" è abilitata, è possibile disabilitare la funzione di pressione della penna.

Disabilita funzione tasto: quando lo abiliti, tutte le funzioni dei tasti rapidi verranno disabilitate.

Disabilita display messaggio: quando lo abiliti e premi un tasto espresso, il messaggio non comparirà nella parte inferiore dello schermo.

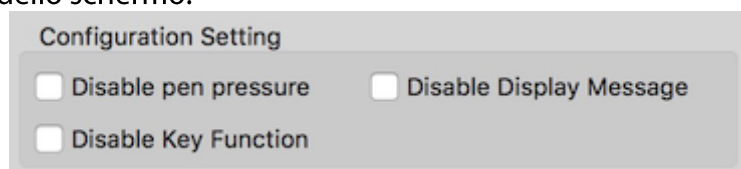

1.3. Orientamento dell'area di lavoro:

0, 90, 180 & 270:

Star G960S & Star G960S Plus possono anche essere configurati per angoli 0, 90, 180 e 270.

Assicurati di ruotare anche la tavoletta fisica effettiva.

La mano sinistra è di 180 angoli.

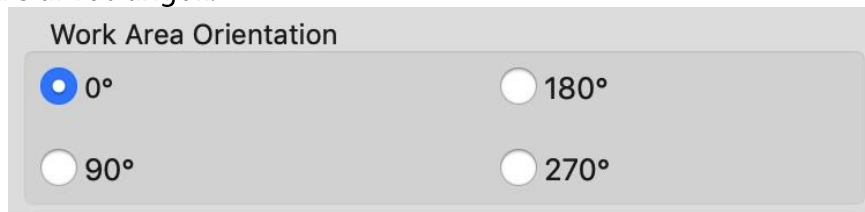


Immagine 3-18: Orientamento dell'area di lavoro

1.4. Output:

è possibile regolare la pressione della penna su "Output"、 "Premere" o "Morbido"、 Sensibilità "Difficile" qui.

Mostra l'attuale livello di pressione esercitato sul tablet e può essere utilizzato per testare la pressione della penna.

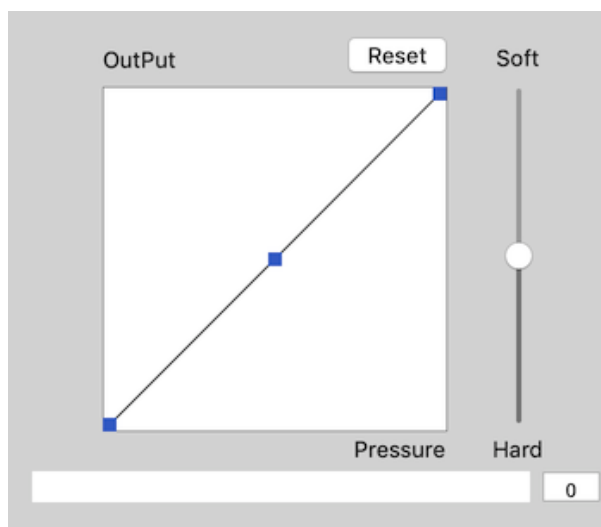


Immagine 3-19:Output

1.5. Modalità coordinate:

Modalità assoluta (penna): modalità tablet standard; Ogni punto dell'area di lavoro del tablet corrisponde a un punto assoluto sul display del computer.

Modalità relativa (mouse): modalità mouse; L'area di lavoro del tablet non corrisponde ai punti assoluti sul display del computer e funziona come un mouse standard.

Nota:

Solo in modalità relativa è possibile regolare la velocità del cursore.

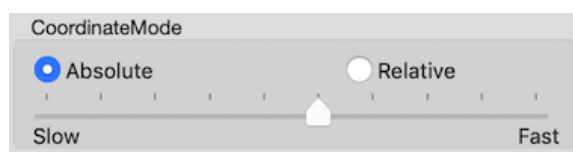


Immagine 3-20: Modalità coordinate

1.6. Importa & Esporta Profili

È possibile utilizzare la funzione Importa & Esporta Profilo per salvare / caricare i pulsanti del barilotto e l'impostazione dei tasti di scelta rapida.

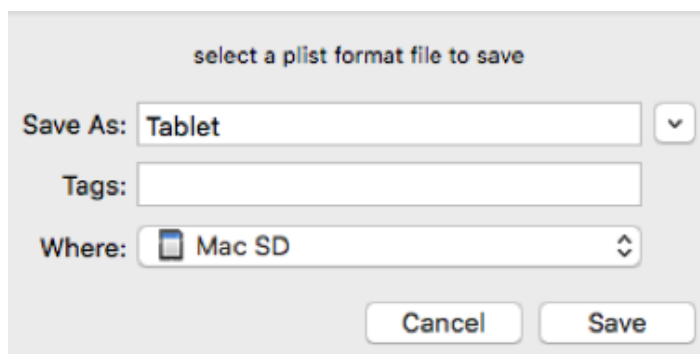


Immagine 3-21: esportazione del file di configurazione

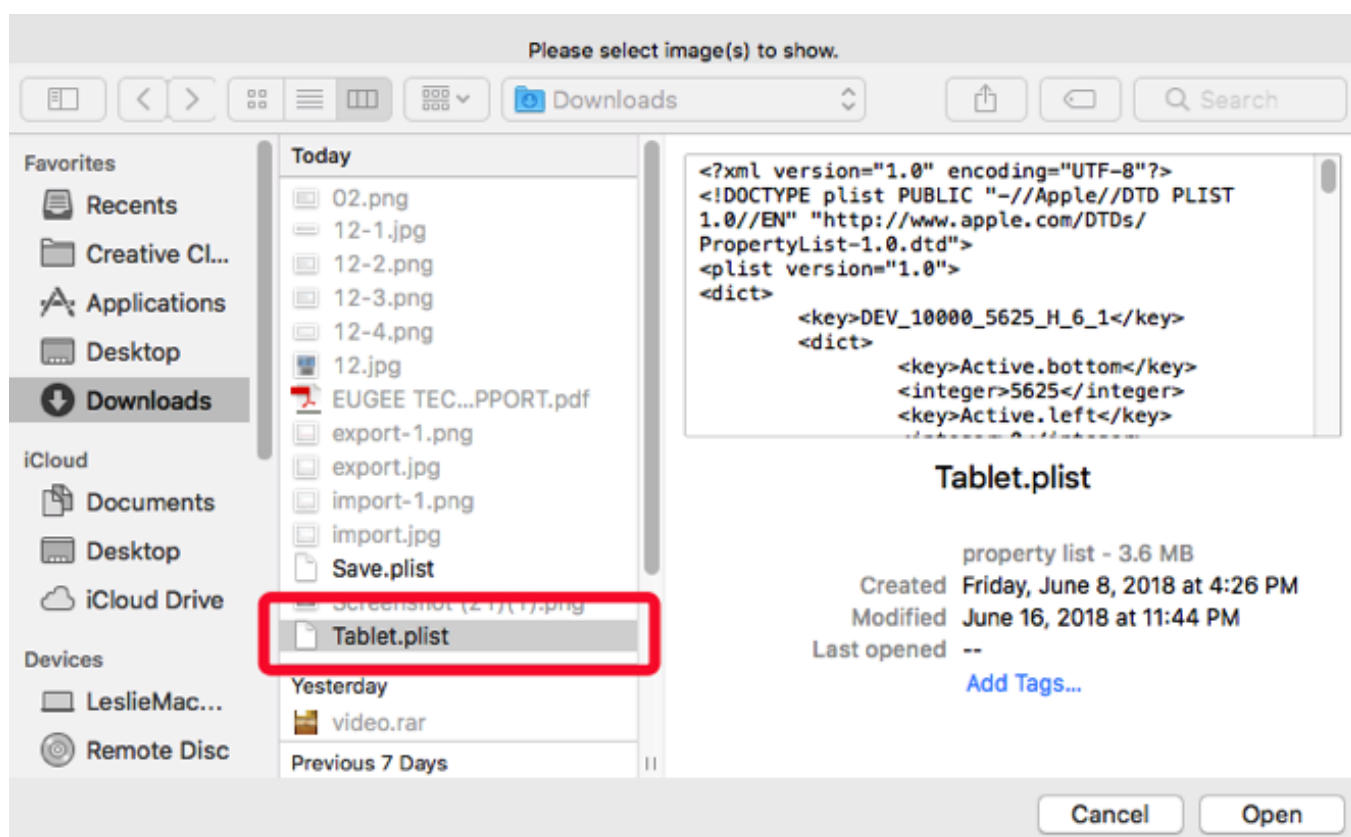


Immagine 3-22: Importazione del file di configurazione

1.7. Navigazione della configurazione Mojave

Se il tuo sistema Mojave, fai clic su questo pulsante per configurare il tablet e riavviare.

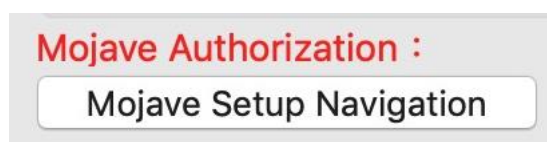


Immagine 3-23: Navigazione della configurazione Mojave

2. Monitor

La scheda "Monitor" consente di configurare Star G960S & Star G960S Plus per l'uso con monitor singoli o doppi. Il tablet può anche essere configurato per utilizzare solo una parte del display.

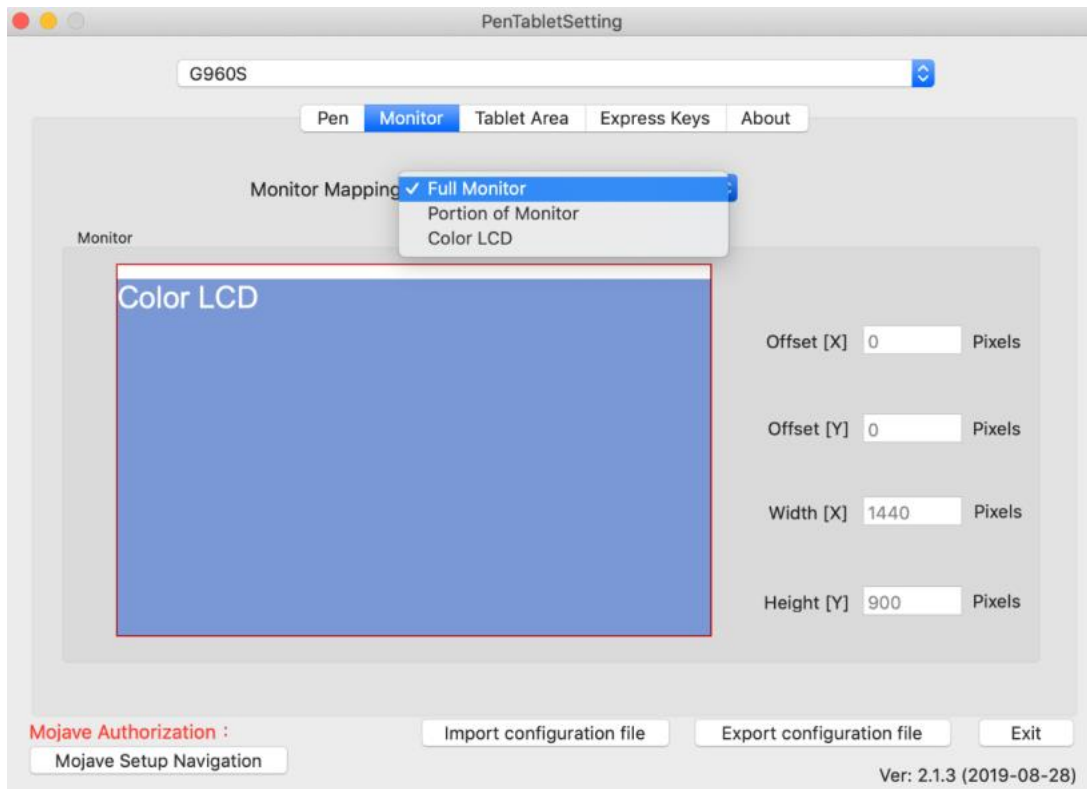


Immagine 3-24:Monitor

3. Area della compressa

In questa scheda puoi regolare l'area di lavoro sullo schermo del tablet.

3.1. Full Area seleziona automaticamente l'area di lavoro più ampia possibile.

3.2. Screen Ratio regola l'area di lavoro su schermo del tablet in modo che corrisponda alla risoluzione del monitor.

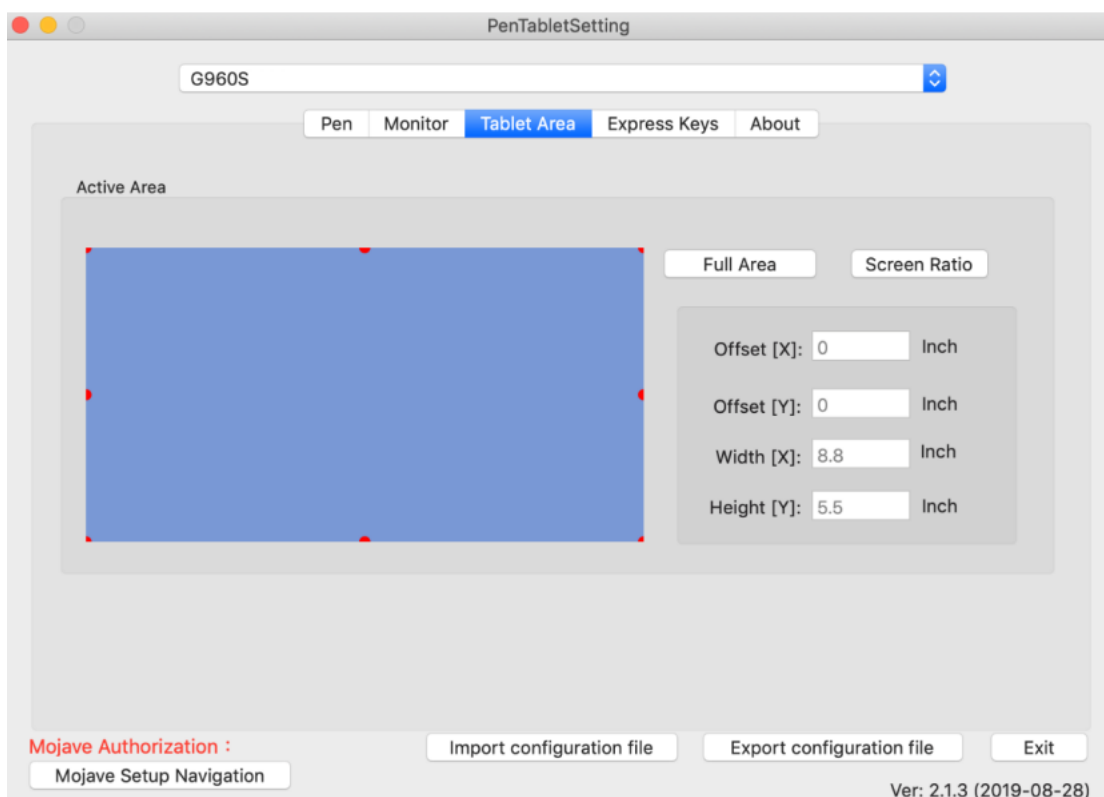



Immagine 3-25: Area completa

4. Tasti Express

Gli appunti:

- (a). I tasti di scelta rapida di Star G960S & Star G960S Plus sono progettati per funzionare con le tastiere inglesi statunitensi. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con le altre lingue della tastiera.
- (b). Per impostazione predefinita, i tasti rapidi di Star G960S & Star G960S Plus sono associati alle scorciatoie da tastiera standard di Photoshop. Le chiavi possono essere personalizzate per funzionare in modo efficiente in altri software.

4.1. Nella scheda tasti tab express, ogni tasto express ha impostazione predefinita.

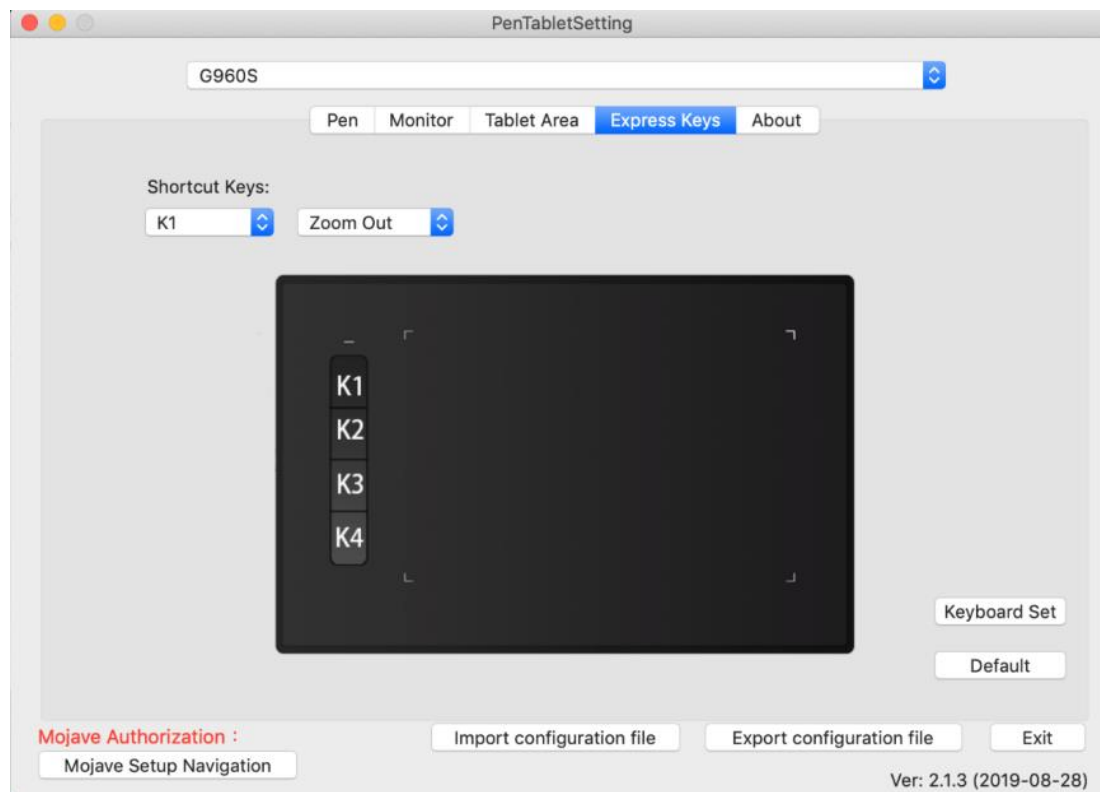

Immagini 3-26:Tasti Express

È possibile scegliere le funzioni preferite per il Star G960S & Star G960S Plus di tasti di scelta rapida. Utilizzare l'opzione "Ripristina definito dal cliente" per programmare i tasti personalizzati.

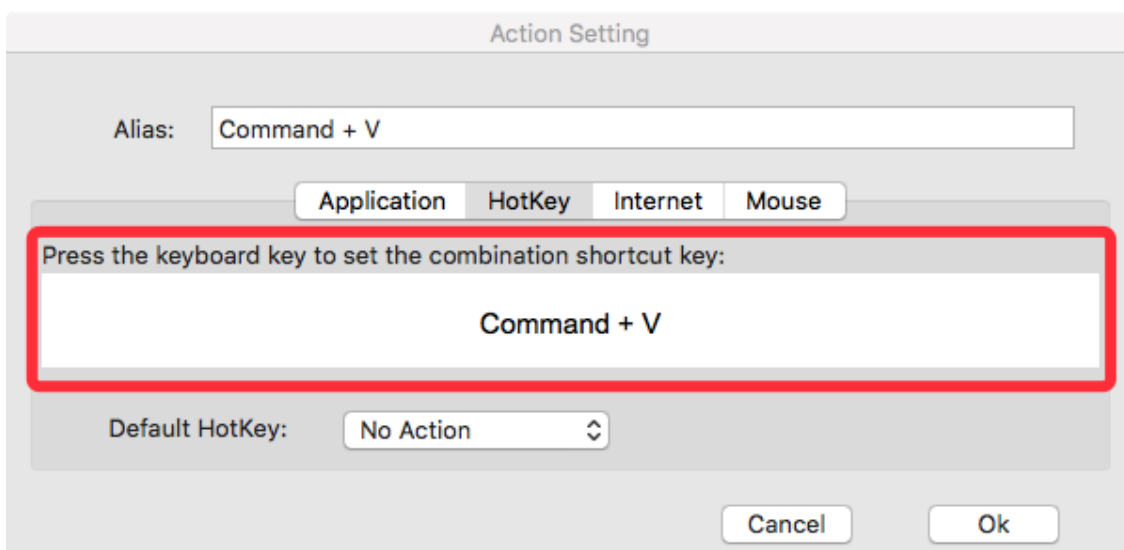


Immagine 3-27: Impostazione dell'azione

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diverso.

a. Fare clic sul pulsante "+" per accedere alla scheda Seleziona programma.

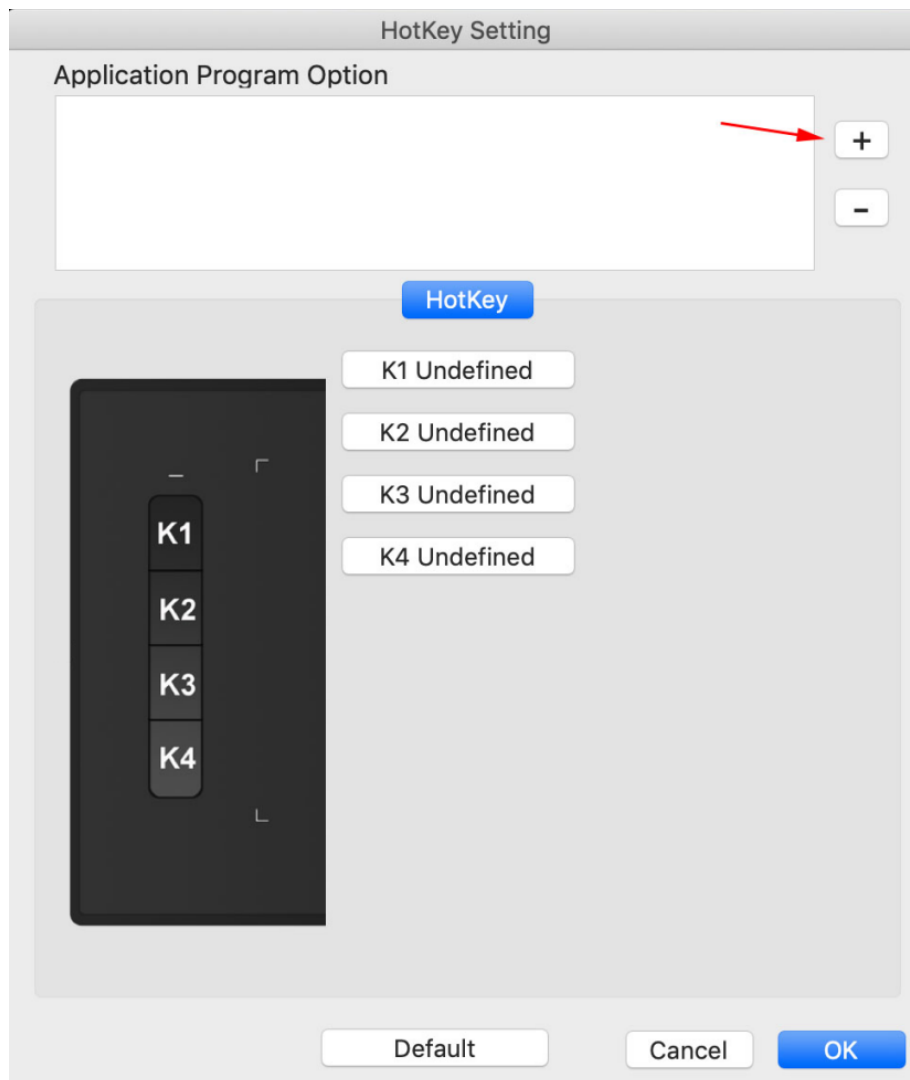


Immagine 3-28: Seleziona Programma

b. La tua scelta di software.

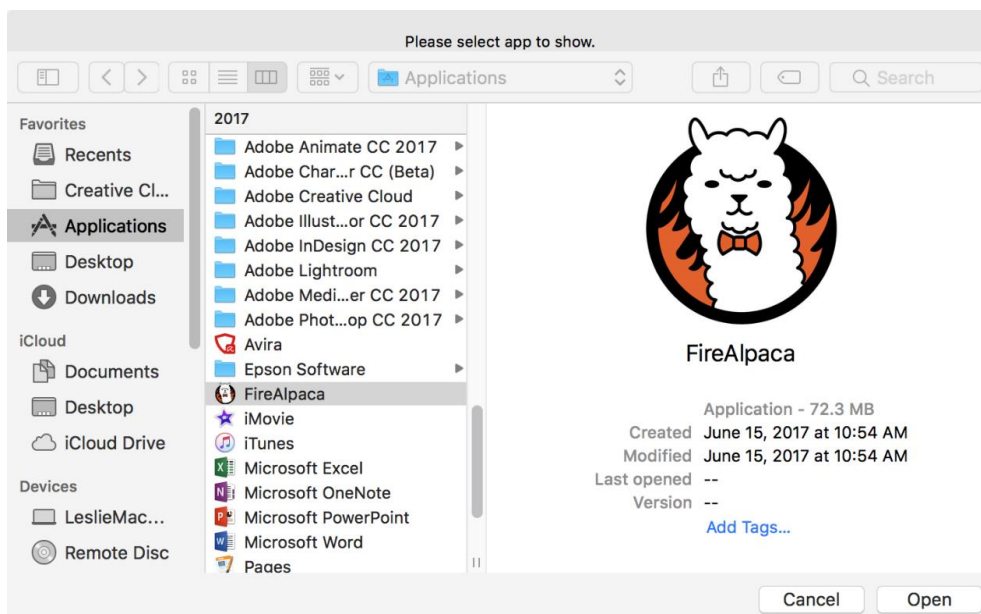


Immagine 3-29: Seleziona Programma

c. Tornare alla scheda delle impostazioni dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona della tavoletta, quindi personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fai clic sul pulsante OK ed esci dal menu delle impostazioni del tablet.

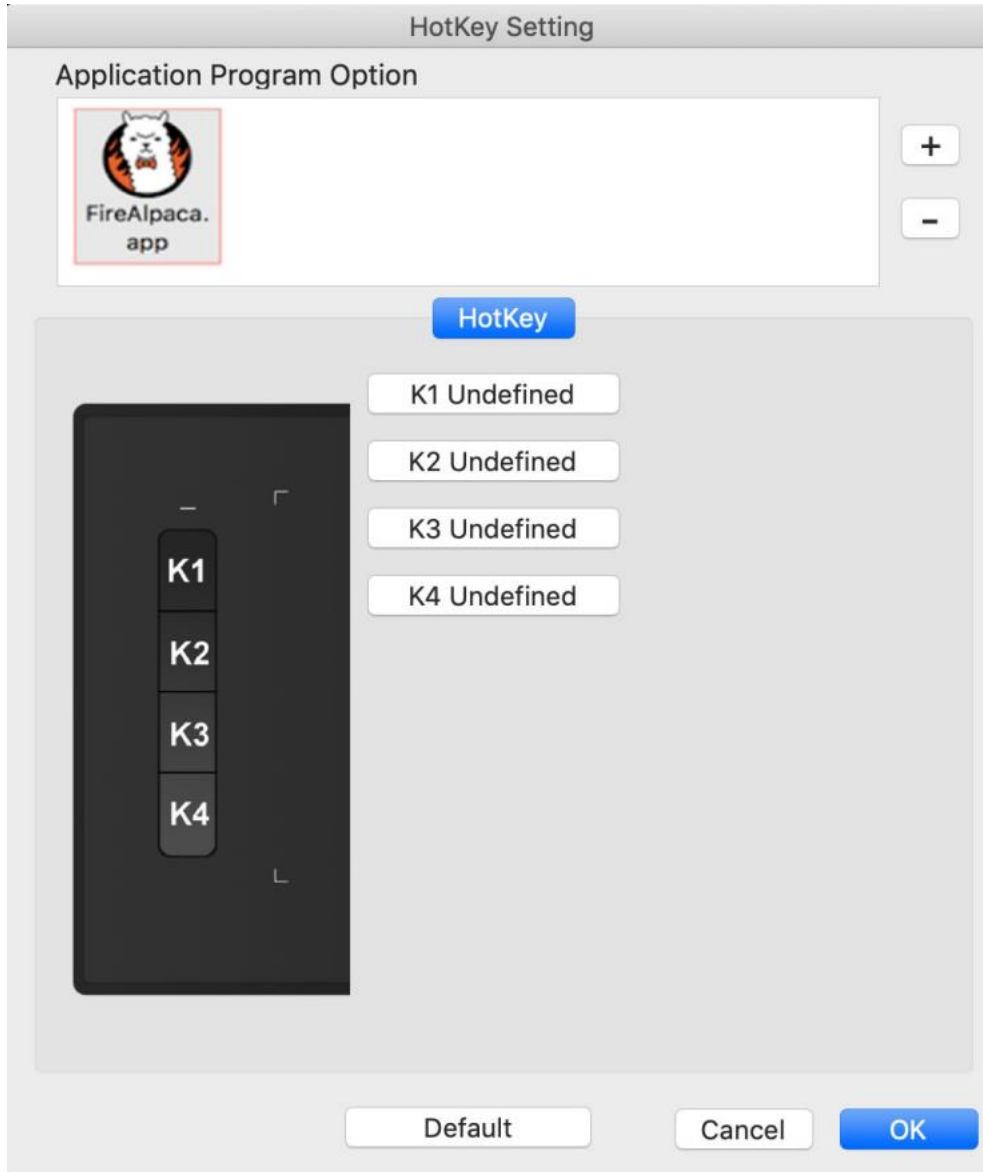


Immagine 3-30: Tasto di scelta rapida

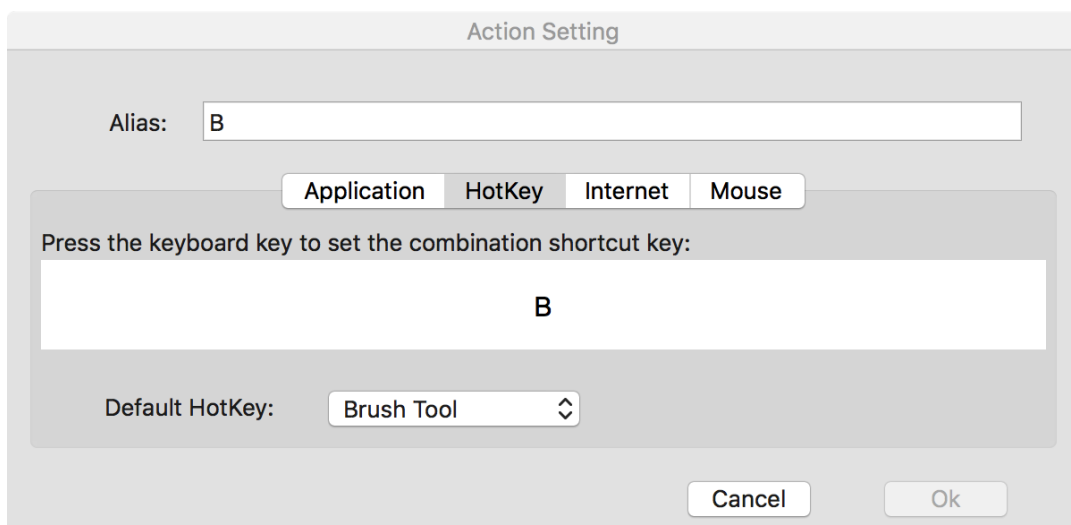


Immagine 3-31: Impostazione dell'azione

5. Informazioni

Questa scheda visualizza la versione corrente del software del driver.

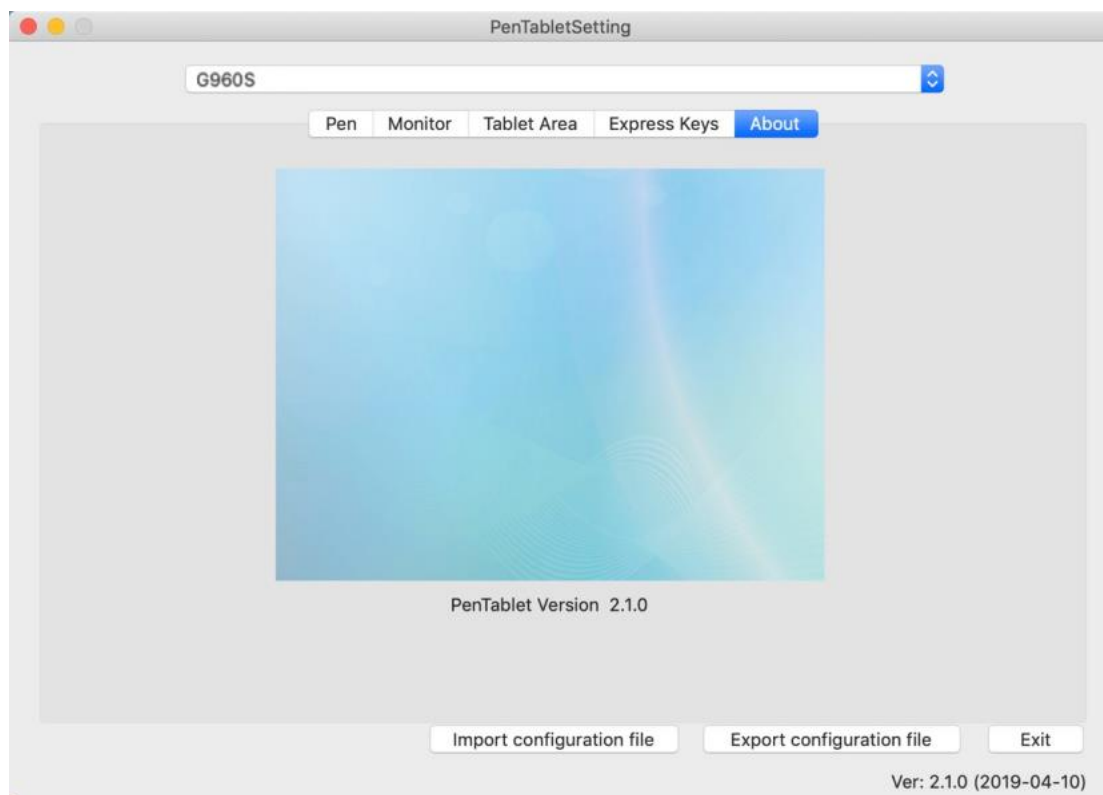


Immagine 3-32:Informazioni

{ IV. Disinstallazione driver }

Windows

Nel menu Start, apri [Impostazioni] → [App e funzionalità]. Trova "Pentablet" e fai clic su "Disinstalla". Segui le istruzioni sullo schermo.

Mac

Apri [Finder] → [Applicazione] → [Pen Tablet], quindi fai clic su "Disinstalla Pen Tablet" e segui le istruzioni sullo schermo.

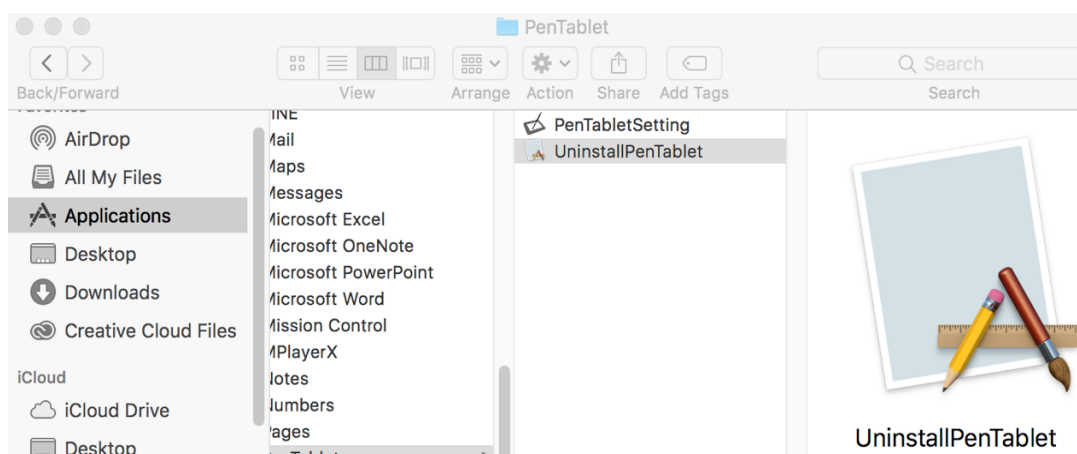


Immagine 4-1: disinstallazione Mac

NOTA:

Quando si tenta di reinstallare il driver Star G960S & Star G960S Plus, assicurarsi di riavviare il computer al termine della disinstallazione.

{ VI. FAQ }

1. Non riesco a usare lo stilo per controllare il cursore.

Disinstallare i driver Star G960S & Star G960S Plus. Se il programma di disinstallazione non viene eseguito, eseguire nuovamente il programma di installazione del driver, quindi consentire la disinstallazione del driver. Riavvia, quindi collega il tablet al computer e testa lo stilo.

Se il cursore risponde all'input della penna, l'hardware del tablet è funzionale. Reinstalla il driver Star G960S & Star G960S Plus seguendo questi passaggi (Windows):

Scarica l'ultimo driver del tablet da www.xp-pen.com, quindi estrai i contenuti ".zip" sul desktop e l'installazione.

2. Come faccio a sapere se il driver Star G960S & Star G960S Plus è installato correttamente?

Dopo aver installato il driver, l'icona del driver Star G960S & Star G960S Plus dovrebbe essere visibile nella barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo (sistema operativo Windows). L'input della penna controllerà il cursore e la sensibilità della pressione sarà funzionale nella scheda "Test della pressione" dell'interfaccia utente del driver.

3. Come posso determinare se un problema è legato al software o all'hardware?

Collegare e installare Star G960S & Star G960S Plus su un altro computer. Se il tablet funziona correttamente sul nuovo computer, si riscontra un problema software: confermare che TUTTI i driver del tablet (inclusi Star G960S & Star G960S Plus) sono stati disinstallati e rimossi dal computer, quindi reinstallare Star G960S & Star G960S Plus.

Se avete domande, vi preghiamo di contattarci a:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com